


Comtrend WR-5804


Změna hesla a názvu k Wi-Fi v administraci modemu

- **Do internetového prohlížeče zadáme adresu 192.168.1.1 .**




- Jako uživatelské jméno a heslo zadáme údaje ze spodního štítku na modemu.




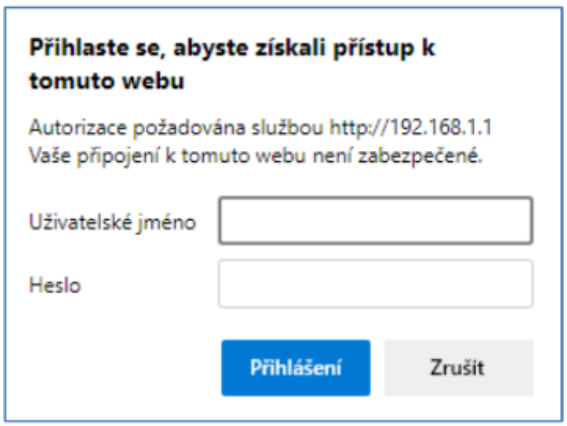

- Přejdeme na hlavní stránku modemu.

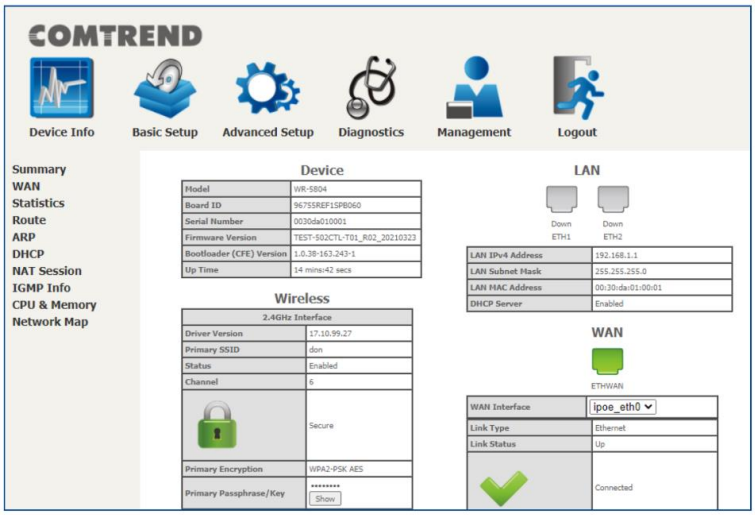

- Na hlavní stránce zvolíme možnost v horní liště možnost **Pokročilá nastavení**.
- Následně v levém sloupci vybereme možnost **Bezdrátová síť** a poté **SSID**.

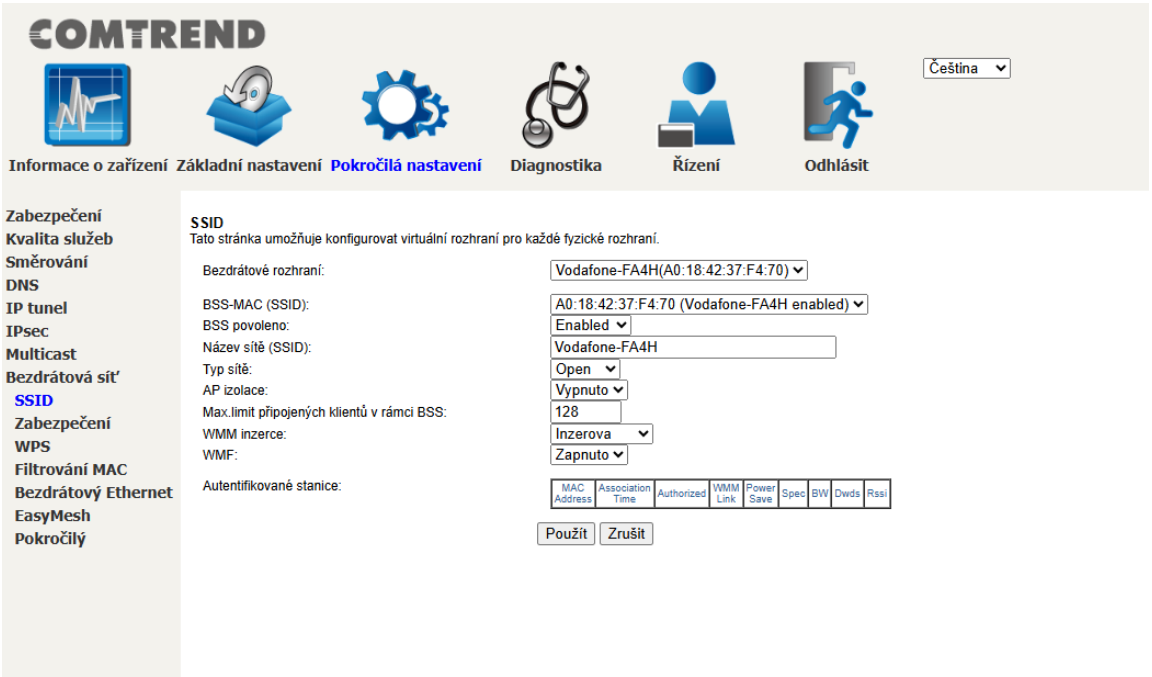

- Zde si můžeme nastavit název a heslo k wifi.

Rozdělení názvu Wi-Fi (SSID)

- Pro rozdělení názvu Wi-Fi vybereme v levém sloupečku možnost **Pokročilý**.
- V tabulce přepneme **Démon BandSteering** na **Disabled** a dáme **Použít**.

