


Indikátor Wi-Fi nesvítí

- V případě, že není vidět a nesvítí dioda pro Wi-Fi znamená to, že problém bude v zařízení.
- Nejrychlejším důkazem je reset do továrního nastavení.
- Podržíme tlačítko reset min 10 sec a necháme načíst.

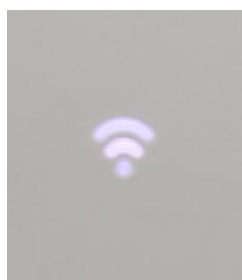

- V případě nefunkčnosti doporučujeme návštěvu naší pobočky, protože se jedná o vadu v routeru.



- Mechanickou vadu tohoto typu nelze na dálku nijak opravit.
- Přehled dostupných poboček naleznete na www.Vodafone.cz.