




Vodafone Ultra Hub 7

- Do internetového prohlížeče zadáme adresu <http://192.168.0.1/>
- Heslo zadáme to, které je uvedeno **na štítku** ve spodní části modemu, Web UI Password a klikneme na tlačítko „Přihlášení“.

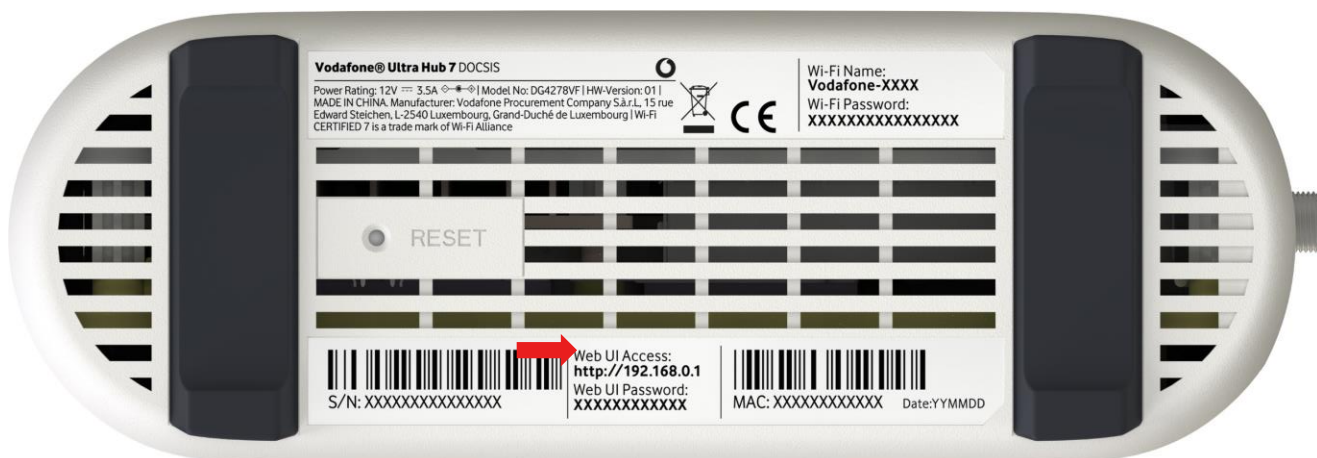

Vítejte


Zadejte heslo pro Vodafone Ultra Hub 7.

→

Přihlášení



- Po přihlášení nám naskočí úvodní obrazovka.

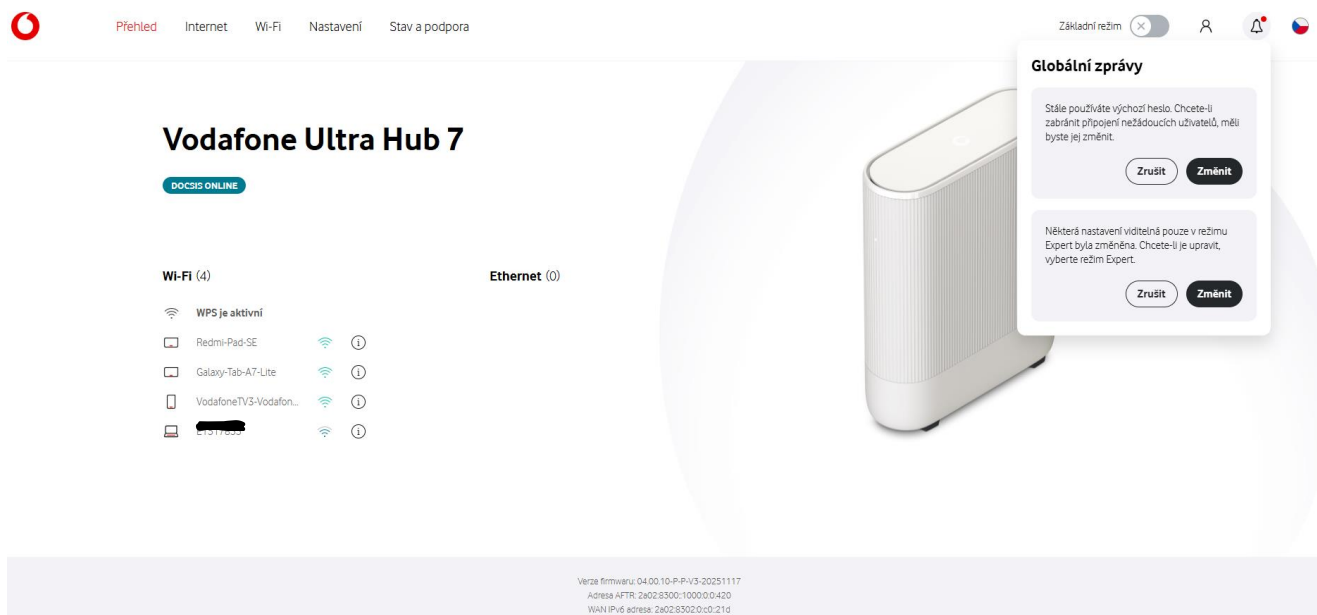

- Pro využití sekundární Wi-Fi je třeba nejprve zapnout **kompatibilní Wi-Fi**.
- Zároveň je dobré si ji zapnout, pokud se některé zařízení v domácnosti nechce do primární sítě připojit.
- Abychom ji mohli využívat, v horní liště zaklikneme možnost **Wi-Fi**.

Přehled Internet **Wi-Fi** Nastavení Stav a podpora Expertní režim

Obecné

WPS

Nastavení Wi-Fi

Analýzátor

Band Steering

Obecné

Váš Vodafone Ultra Hub 7 odpovídá uznávaným standardům Wi-Fi a umožňuje snadné bezdrátové připojení vašich zařízení.


Wi-Fi síť ☒

Tlačítko Zapnutí / vypnutí Wi-Fi na Vodafone Ultra Hub 7 ☒

Režim kompatibility Wi-Fi (sekundární Wi-Fi) ☒

- Zaklikneme **Obecné** a povolíme možnost **kompatibility Wi-Fi**.
- Pokud chceme zároveň nastavení sekundární Wi-Fi, jako název a heslo upravit, máme již možnost.

- Po zapnutí nám naskočí možnost rozdělení SSID (názvu Wi-Fi).

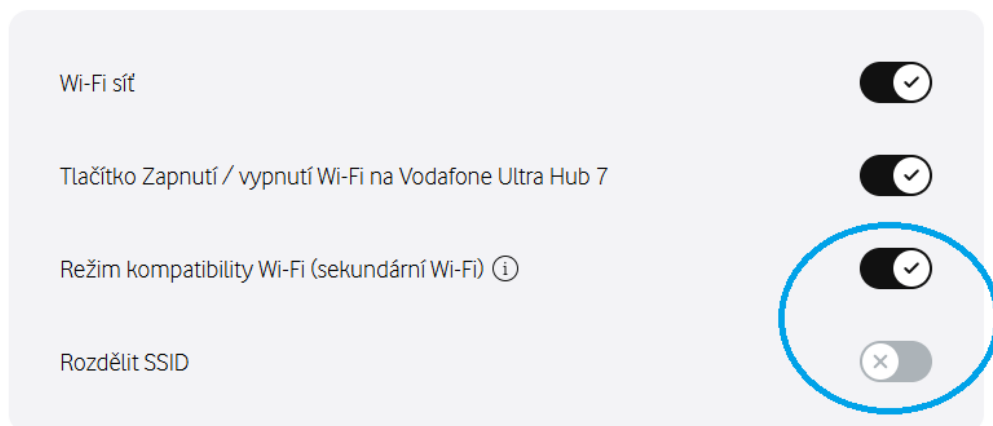

Varování!

Po povolení režimu kompatibility Wi-Fi mohou některá vaše zařízení vyžadovat opětovné připojení k sekundární Wi-Fi.

- V tabulce **Rozdělit SSID**, můžeme nastavit název i heslo k Wi-Fi.

Rozdělit SSID ✓

Sekundární Wi-Fi 2,4 GHz	Sekundární Wi-Fi 5GHz
Název Wi-Fi (SSID) Sterkovna 2,4GHz [WPA2]	Název Wi-Fi (SSID) Sterkovna 5,0GHz [WPA2]
Frekvence 2.4 GHz	Frekvence 5 GHz
Režim ochrany WPA2	Režim ochrany WPA2
<input checkbox"="" type="text" value="Wi-Fi heslo</td></tr><tr><td><input type="/> Zobrazit znaky	☐ Zobrazit znaky
Změnit heslo	Změnit heslo

Použijte nebo zrušte své změny

- Změny uložíme tlačítkem **Použít**.