




ZTE MF 255v Nastavení kodu PIN

- Do modemu ZTE MF 255 V se přihlásíme stejně, jako do modemů od jiných značek.
- Nejprve však musíme být přihlášení k Wi-Fi modemu.
- Jak to provést si ukážeme v tomto návodu.



Rozklikneme dostupná připojení v našem počítači a dle štítku na modemu najdeme Wi-Fi název modemu.

- Přihlašovací údaje k Wi-Fi nalezneme ze spodní části štítku.

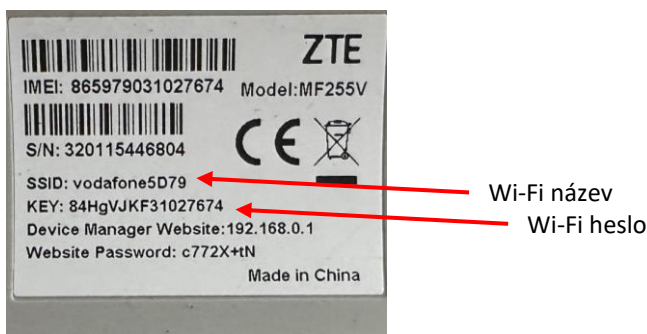



- Otevřeme kterýkoliv prohlížeč (ve kterém vyhledáváme webové stránky) a zadáme do políčku na stránku 192.168.0.1

192.168.0.1

V horní polovině okna Google které je použito, zadáme tuto adresu nebo klikneme na adresu v horním popisku.

Cesky

PC | Mobil

Heslo

Přihlásit se

Zobrazit heslo

Copyright © 1998–2020 ZTE Corporation. Všechna práva vyhrazena | [Licence open source](#) | [Zásady ochrany osobních údajů](#)

- Po zobrazení úvodní stránky ZTE zadáme heslo ze štítku modemu.



Heslo pro přihlášení do rozhraní.



Wi-Fi

Nastavení

Statistika



Využito

Není nastaveno, klikněte na tlačítko Nastavení

Informace o stavu

Číslo SIM karty	---
IMEI	865979031027674
IMSI	230030150357325
Pokrytí Wi-Fi	Dlouhé pokrytí Wi-Fi
Síla signálu	-77 dBm
Podrobné informace	

Rozklikneme pokročilé nastavení.



Rodičovská kontrola



SMS



Pokročilé nastavení

Copyright © 1998–2020 ZTE Corporation. Všechna práva vyhrazena | Licence open source | Zásady ochrany osobních údajů

ZTE

SSID 2,4 GHz:Jezci

LTE Vodafone CZ [signal strength] [globe] [airplane mode] [Wi-Fi] [battery] [language: Cesky]



Pokročilé nastavení



- Úsporný režim
- Směrovač
- Brána firewall
- Aktualizovat
- Ostatní

Pokrytí Wi-Fi

- Krátké pokrytí Wi-Fi
- Střední pokrytí Wi-Fi
- Dlouhé pokrytí Wi-Fi

Použít

Rozklikneme ostatní.



Nastavení probuzení sítě Wi-Fi



Pokročilé nastavení



Úsporný režim

Směrovač

Brána firewall

Aktualizovat

Ostatní

Obnovit



Restartovat



Správa kódu PIN



SNTP



Konfigurace automatického
odhlášení



Zálohování a obnovení



Konfigurace časového limitu NAT



Směrovací tabulka IP



Tabulka ARP



Klineme pro správu kódu PIN.



ZTE

SSID 2,4 GHz:Jezci

LTE Vodafone CZ



Změnit heslo pro přihlášení

Odhlásit se

Cesky

Správa kódu PIN



Stav PIN

Povolit

Změnit PIN

Zakázat

Aktuální PIN *

Zobrazit heslo

Zbývající pokusy: 3

Zadáme PIN na kartě a dáme
použít.

Použít





ZTE

SSID 2,4 GHz:Jezci

LTE Vodafone CZ



Změnit heslo pro přihlášení

Odhlásit se

Cesky



Správa kódu PIN



Stav PIN

Povolit

Změnit PIN

Zakázat

Aktuální PIN *

Zobrazit heslo

Zbývající pokusy: 3

Zde lze zakázat kód PIN.

Použít



Copyright © 1998–2020 ZTE Corporation. Všechna práva vyhrazena | [Licence open source](#) | [Zásady ochrany osobních údajů](#)



- V případě, že po zapojení nefunguje internet, je třeba právě na SIM zadat PIN.
- Poté doporučujeme PIN zakázat.
- PIN můžeme odebrat i v telefonu.