




ZyXel EE5301-00

Změna Wi-Fi kanálů

- Do internetového prohlížeče zadáme adresu 192.168.1.1.
- Jako uživatelské jméno zadáme admin. Heslo zadáme to, které je uvedeno na samolepce ve spodní části modemu vedle „Login Password“.



- V pravém horním rohu klikneme na tlačítko menu, rozklikneme možnost „Síťová nastavení“ a vybereme „Bezdrátové připojení“.

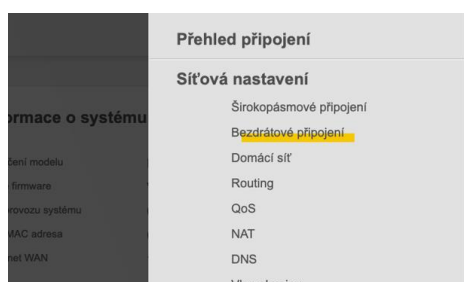

- Na stránce nyní vybereme možnost „Pásmo“ (2,4GHz nebo 5GHz).
- Podle nastaveného pásma nyní můžeme v záložce „Kanál“ měnit na jakém kanálu bude dané pásmo vysílat.

