



Tovární nastavení set-top boxu přes menu




Na dálkovém ovládání stiskneme tlačítko **„Menu“** (Domeček), najedeme na položku **„Nastavení“** (Ozubené kolečko v pravém horním rohu). Potvrdíme tlačítkem **„OK“**.

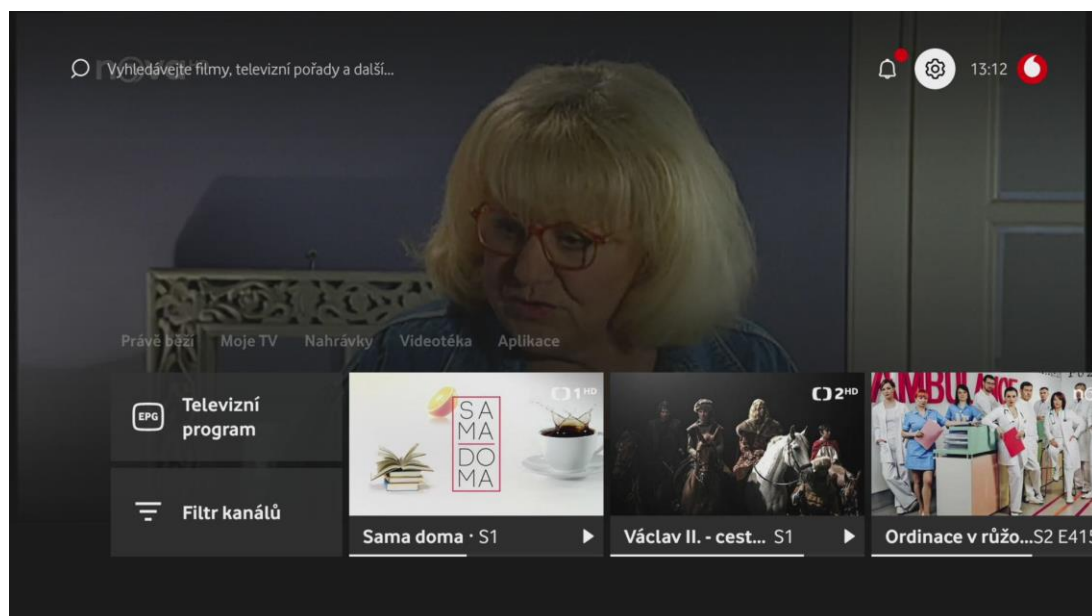


Najedeme šipkou ↓ na **„Nastavení systému“** a potvrdíme **„OK“**.

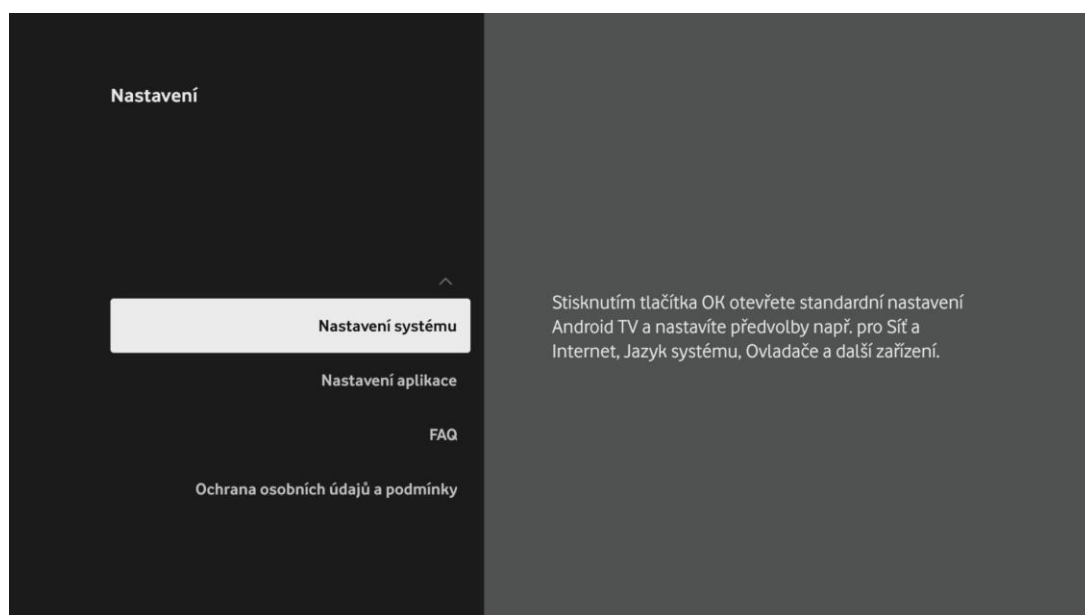


Poté se přesuneme šipkou ↓ na políčko „**Předvolby zařízení**“ a potvrdíme „**OK**“.

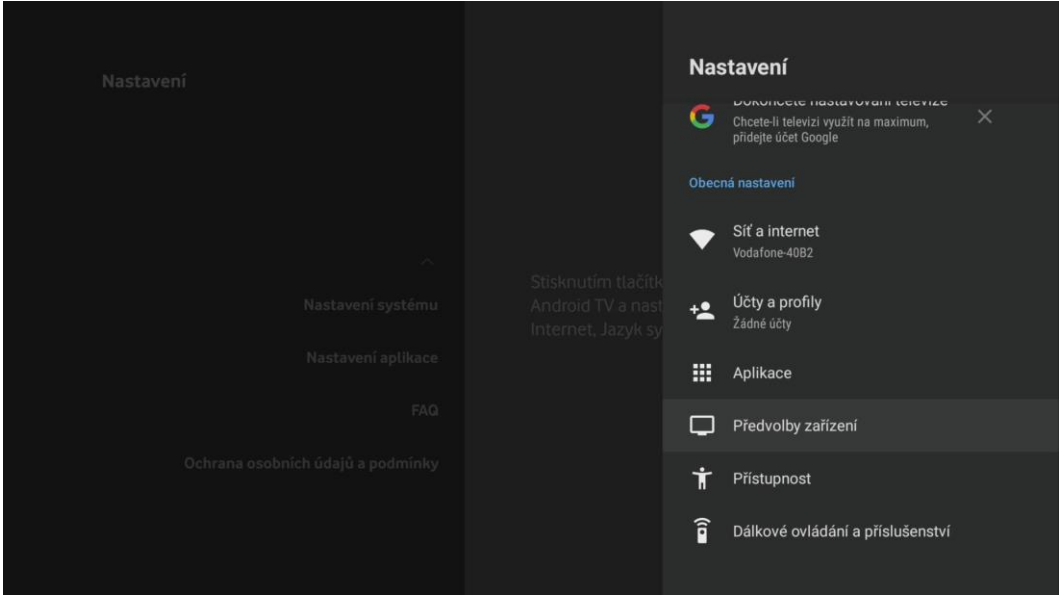


Vybereme „**O zařízení**“ a potvrdíme „**OK**“.

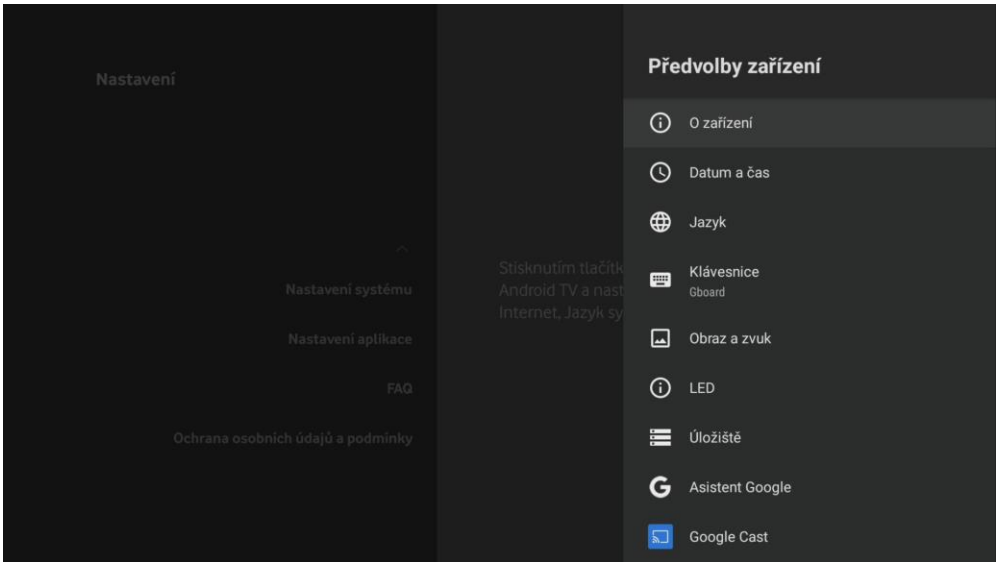

Najedeme na „**Tovární nastavení**“ a potvrdíme „**OK**“.

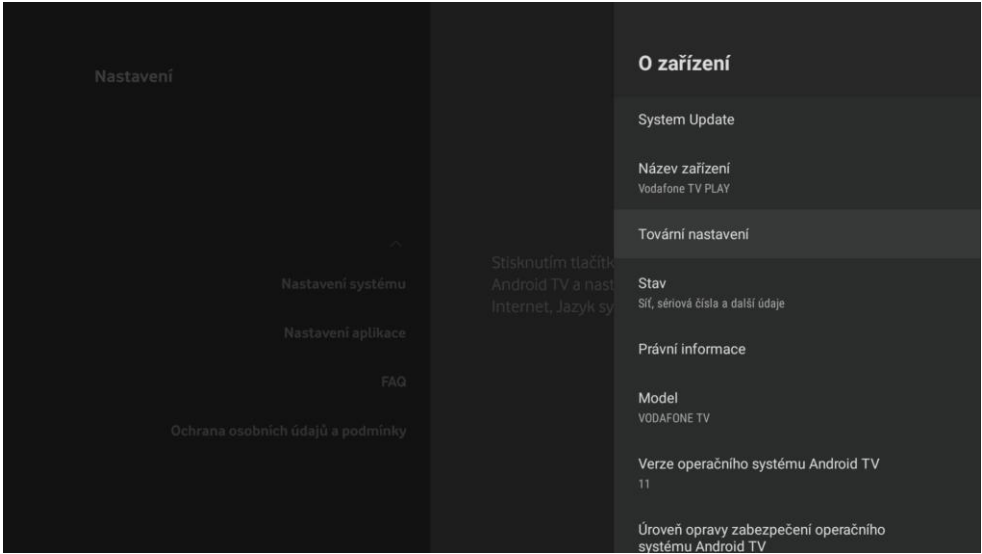

Vybereme „**Tovární nastavení**“ a potvrdíme „**OK**“.

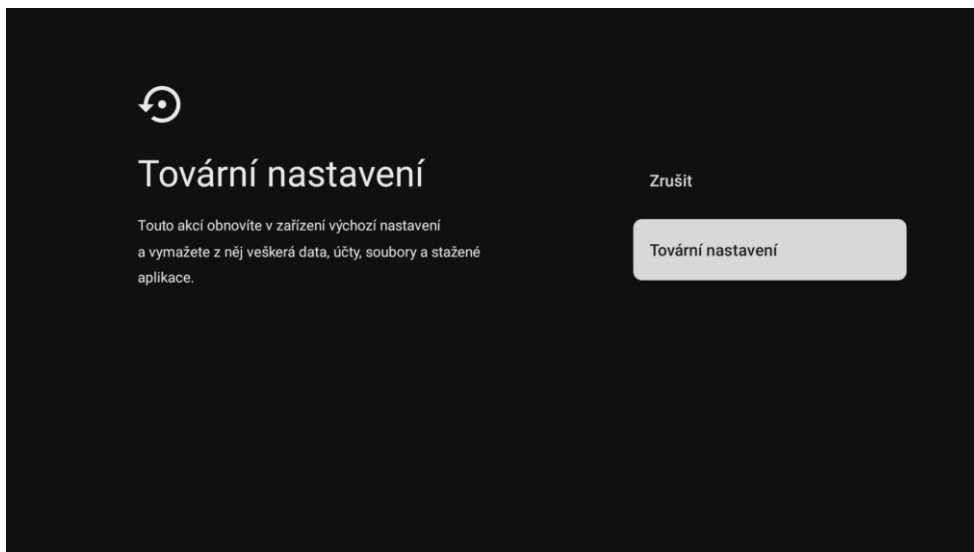

Jako poslední vybereme „**Vymazat vše**“ a potvrdíme „**OK**“.

