




# Zapojení modemu Comtrend

## Jak správně zapojit modem Comtrend pro VDSL a ADSL

- Modem připojíme úzkým kabelem s koncovkou RJ 11 (červený, nebo zelený).
- Modem zapojíme do elektrické sítě pomocí adaptéru v balení.
- Případný rozbočovač, nebo splitter nebudeme zapojovat.
- Následně necháme modem načíst.

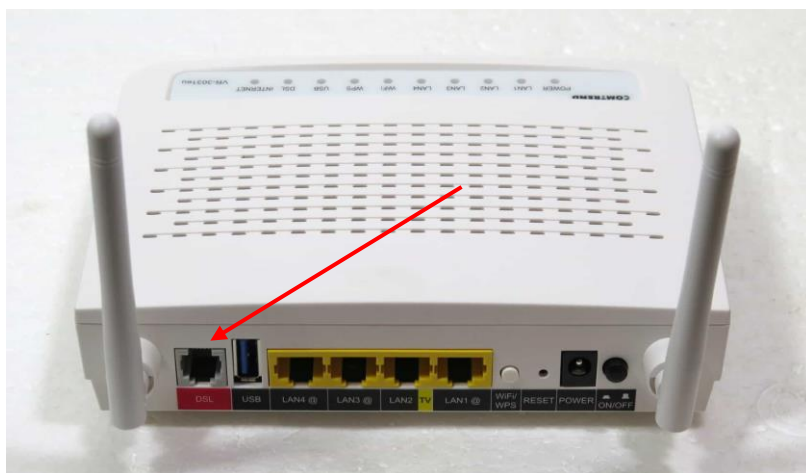

Zásuvka je větší, než konektor kabelu.  
Je však adaptivní, proto je třeba použít kabel s koncovkou - RJ 11.

- Indikátory se postupně rozsvítí.
- Nejprve se modem rozsvítí červeně poté by se měl rozsvítit zeleně.
- Informace k modemu (Wi-Fi) jsou na spodní straně modemu.